


SIUS

 SWISS PRECISION

Betrieb des STYX Range Scoreboards von SIUSRank

SIUS Rank & Range Cockpit

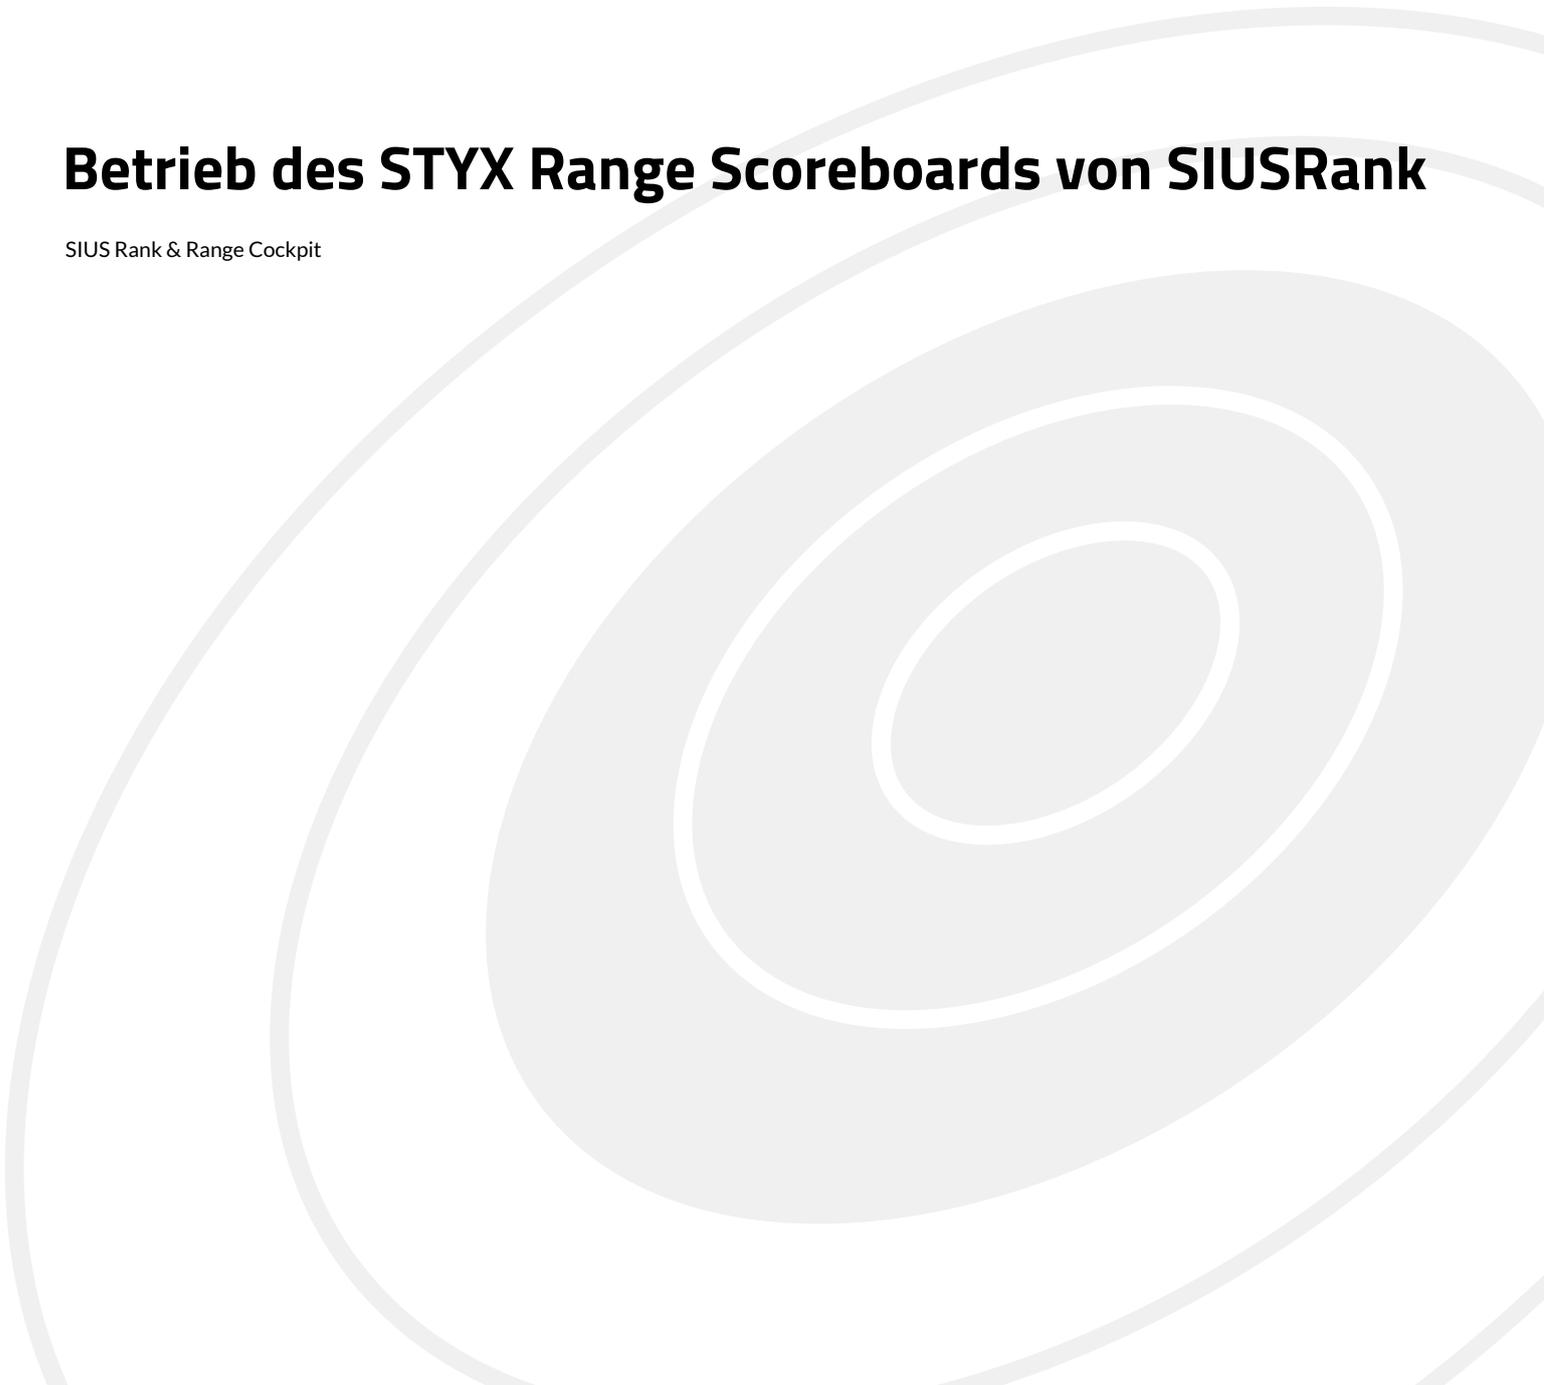


Betrieb des STYX Range Scoreboards von SIUSRank

Einführung

STYX Range Scoreboards können via SIUSRank gesteuert werden. Es beinhaltet die Auswahl einer Ansicht und der angezeigten Daten, wie Logos oder Headerinformationen.

Range Scoreboard Registerkarte auf Wettkampfebene

Sobald SIUSRank in einem STYX Netzwerk gestartet ist, ist die Registerkarte "Range Scoreboard" auf Wettkampfebene sichtbar.

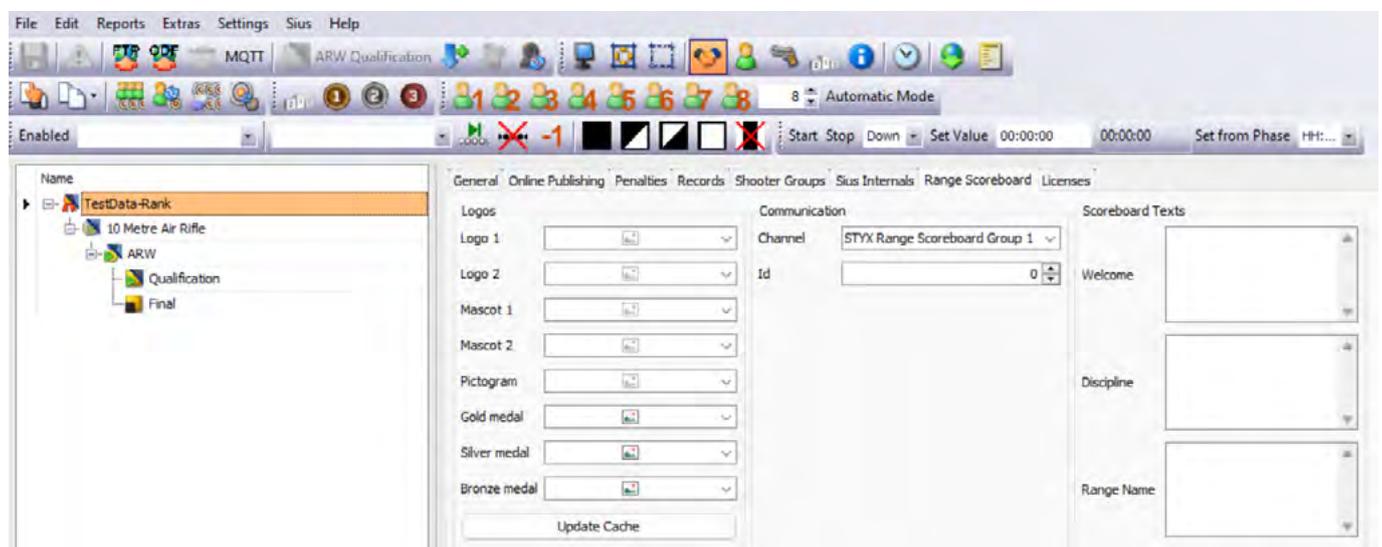

Logos

Die Logos, die angezeigt werden sollen, können mit der Combobox ausgewählt werden (Rechtsklick, dann Laden). Nicht alle Logos werden auf allen Ansichten angezeigt. Die empfohlene Grösse der Logos ist als Tooltip sichtbar.

Durch drücken des Buttons "Update Cache" wird eine lokale Kopie der Logos auf dem STYX Range Scoreboard gespeichert, um die Netzwerkbelastung während des Wettkampfes so gering wie möglich zu halten.

Kommunikation

Standardmässig hören alle Scoreboards auf die Kommunikation über den Kanal "STYX Range Scoreboard Group 1". Die Range Scoreboards können in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. So können an den Scoreboards unterschiedliche Ansichten/Inhalte angezeigt werden. Zum Beispiel zwei unterschiedliche Ranglisten oder ein Zeitplan und eine Startliste... Auf jedem Scoreboard in der selben Gruppe wird dasselbe angezeigt.

Wenn nur ein bestimmtes Scoreboard kontrolliert werden soll, wähle den entsprechenden Index und dann "ID". Um die Ansichten einzurichten muss der Competition Controller in der Range Scoreboard Registerkarte geöffnet werden. Klicke auf den Button Update Scoreboard um die Änderungen an die ausgewählte Scoreboard Gruppe auf Wettkampfebene zu senden.

Um die Ansichten für die Start- und Rangliste einzurichten, muss auf der Phasenebene die Registerkarte Range Scoreboard ausgewählt werden. Hier kann dann die Range Scoreboard Gruppe und die entsprechende Ansicht ausgewählt werden. Es kann nur eine Ansicht pro Range Scoreboard Gruppe aktiv sein.

Wenn auf die Schaltfläche "Update Scoreboard geklickt wird, wird die Auswahl an die aktiven Scoreboardgruppen auf der Phasenebene gesendet.

Scoreboard Texte


Texte, die auf verschiedenen Ansichten verwendet werden. Nicht alle Ansichten verwenden alle Texte.

Range Scoreboard Tab auf Phasenebene

Ablauf


Die Ansichten, Rang- und Startlisten, die auf den Scoreboards angezeigt werden sollen, können in der Registerkarte Range Scoreboard auf Phasenebene ausgewählt werden.

1. Wähle die Scoreboard Gruppe in der Combobox aus (oder ID für ein spezifisches Scoreboard und setze die ID in die Spalte Range Scoreboard ID)
2. Wähle die entsprechende Ansicht (Face) für den Listentyp (Rang- oder Startliste)
3. Aktiv setzen (nur eine Ansicht pro Gruppe kann aktiv sein)
4. Das Scoreboard wird aktualisiert durch klicken auf "Update Scoreboard"

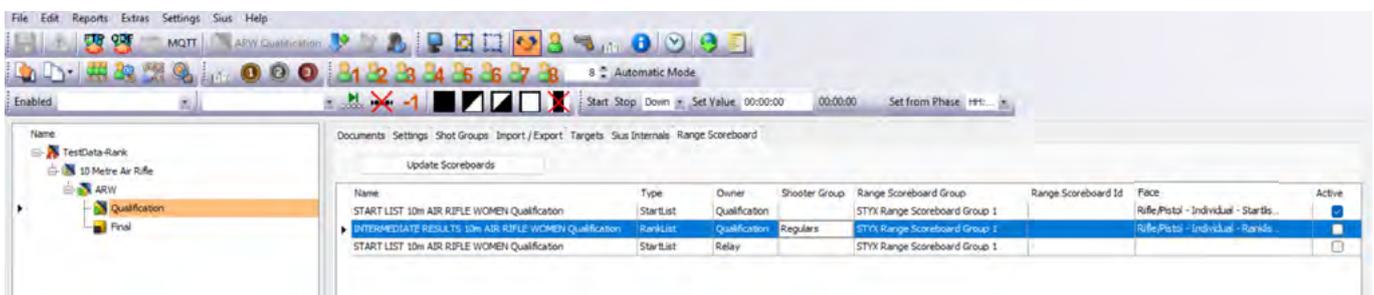

Auch im Competition Controller können Rang- und Startlisten eingestellt werden. Vordefinierte Auswahl der Ansichten, welche in der Registerkarte Range Scoreboard auf der Phasenebene definiert wurden. Nur Ansichten, die der Auswahl der selektierten Range Scoreboard Gruppe im Range Scoreboard Tab auf der Wettkampfebene entsprechen.

Wenn die ausgewählte Gruppe z.B. die Range Scoreboard Gruppe 2 ist, sehen Sie unter Competition im Competition Controller nur die definierte Rang- und Startliste aus der Phasenebene.

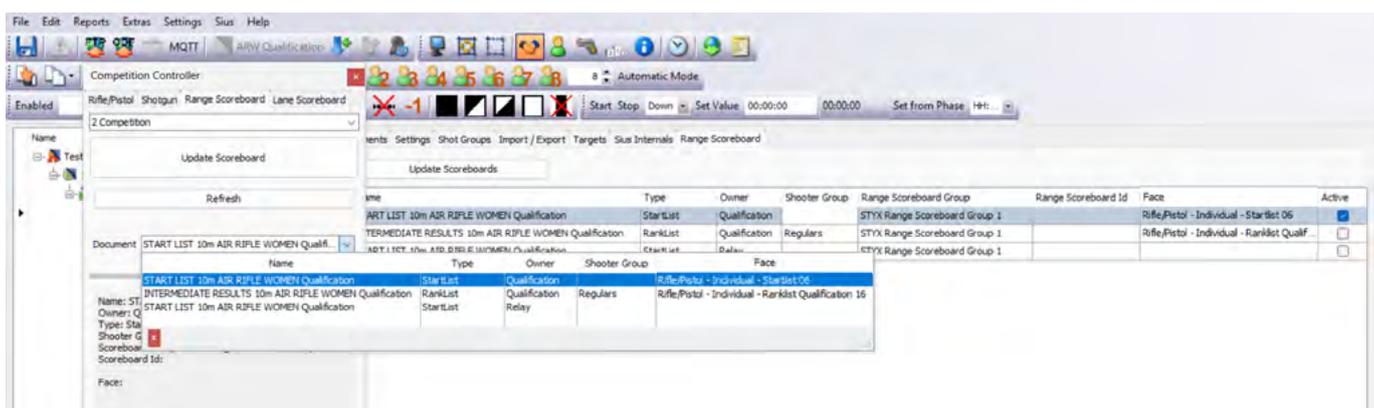


Range Scoreboard Tab im Competition Controller

Ablauf

Die Ansichten und die Daten, die auf den Range Scoreboards angezeigt werden sollen, können in der Registerkarte Range Scoreboard im Competition Controller ausgewählt werden.

1. Wähle die Gruppe in der Combobox
2. Einige Gruppen können mehrere Optionen enthalten, um zu steuern, was auf der Anzeigetafel angezeigt wird
3. Das Scoreboard wird aktualisiert durch klicken auf "Update Scoreboard"

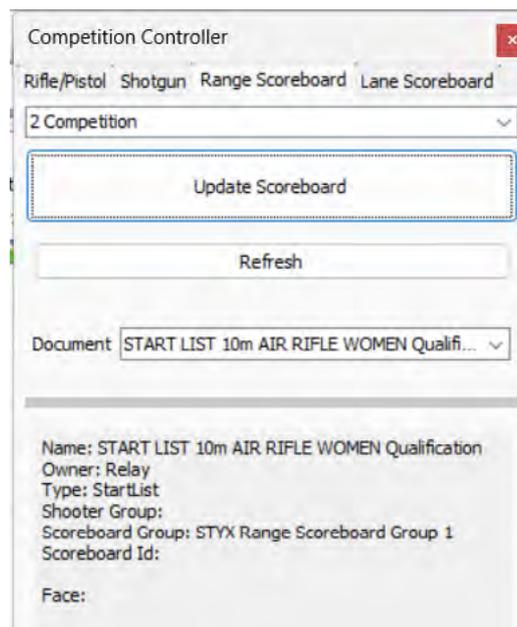

Ansichten

None: leerer Bildschirm

Pre Competition Group

- Countdown to next session: Aktive Phase in SIUSRank
- Schedule: Heute, Morgen oder an einem bestimmten Datum
- Welcome: Willkommensbildschirm für die Zuschauer

Competition Group

- Competition
- Wähle das anzuzeigende Dokument (Ansicht der Start- oder Rangliste, die auf der Registerkarte Range Scoreboard auf der Phasenebene vordefiniert ist, abhängig von der Auswahl der Range Scoreboard Gruppe auf der Wettkampfebene)
- klicke "Refresh" um die aktuell verfügbaren Dokumente zu laden
- Competition - Athlete Presentation
- Competition - Team Presentation

Ceremony

- Before Ceremony
- Presenters/Companions
- Die Moderatoren werden aus der Datei presenters.csv im Installationsverzeichnis von SIUS Rank geladen. Nach einer Änderung in der Datei muss mit dem Button "Reload Presenters" die Ansicht aktualisiert werden. Die Einträge werden durch ein Semikolon getrennt. (Name;Title;Nationality Code)
- Verschiedene Veranstaltungsorte und Siegerehrungen

Tipps

- Die Registerkarte Range Scoreboard auf der Wettkampfebene wird nur angezeigt, wenn sich der PC im STYX Netzwerk befindet.
- MQTT muss mit kanopus.sius.private verbunden sein.
- Aktualisiere den Logo Cache auf den Geräten mit dem entsprechenden Button, wenn mehr als eine Gruppe benötigt wird, aktualisiere den Cache für alle Gruppen.
- Lade die Datei presenters.csv neu, wenn die Werte im Competition Controller nicht aktualisiert wurden (die Datei presenters.csv ist im Installationsverzeichnis von SIUSRank abgelegt z.B. C:\SIUS\SIUSRank\Resources\presenters.csv)
- Setze die RangeScoreboard Gruppe in den Range Settings auf "RangeScoreboardGroup1" oder die entsprechende Gruppe

